



Asennusohje: Thermory PaCS® Strip -terassi



Maailman helpoin – ja luultavasti myös nopein – terassin asennusjärjestelmä!

Paina ja napsauta – siinä kaikki!


2	PaCS® strip -terassi
3	Varastointi
3	Asennus
4	Huolto

PaCS® strip -terassi

Thermory PaCS® Strip on innovatiivinen kiinnitysjärjestelmä terassien nopeaan ja vaivattomaan asentukseen ilman näkyviä ruuvipäitä. Laudat vain painetaan ja napsautetaan paikoilleen.



Jokainen "nauhamainen" PaCS® Strip koostuu kuudesta JuAn®-kiinnikkeestä. Nauhojen päät ovat yhteensopivat ja ne kiinnitetään aluslautoihin. Yhdellä nauhalla asennetaan kolme vierekkäistä terassilautaa yhteen aluslautaan. Valmiiksi uritetut laudat asettuvat automaattisesti linjaan ja napsautavat vaivatta kiinnikkeisiin. Lautojen väliin jää 5 mm:n rako.

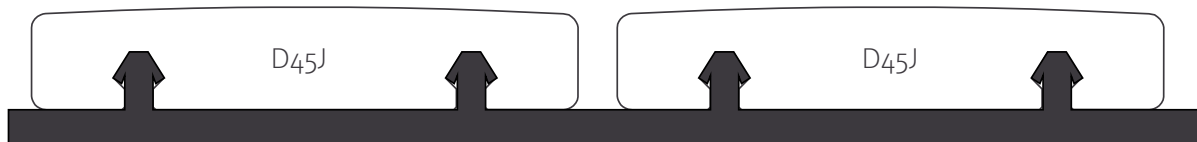

PaCS® Strip -kiinnikkeet on tarkoitettu profiilille: D45J.

D45J-terassilautojen tausta on uritettu ja yläpinta hieman pyöristetty, jotta vesi valuu laudan päältä pois.



Thermory Ash D45J, 21 x 118 mm



Thermory Pine D45J, 26 x 118 mm

KIINNIKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ:

- PaCS® Strip 7,5 kpl/m²

KPL/PAKKAUS:

- PaCS® Strip 30 kpl, sisältäen 4,0 x 30 mm RST-ruuvit ja poranterän

Upean Thermory-terassin luomiseksi ja sen pitkän käyttöiän takaamiseksi noudata alla olevia varastointi-, asennus- ja hoito-ohjeita.

Varastointi

Thermory-terassilaudat tulee varastoida auringolta ja sateelta suojassa. Jos tämä ei ole mahdollista, laudat pinotaan siisteihin pinoihin irti maasta ja peitetään vedenpitävällä pressulla. Jätä pressun päät auki, jotta kosteus pääsee haihtumaan. Varmista myös, ettei puu altistu auringon haalistavalle UV-säteilylle. Thermory-lautoja ei saa koskaan pitää sateessa tai kosteassa edes alkuperäispakkauksissa, sillä pinottuina ja/tai paketeissa ne eivät pääse kuivumaan kunnolla.

Asennus

ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

- sähköporakone
- PaCS Strip -nauhat
- puualuslaudat
- laser tai ritsilanka

PERUSTUSTEN RAKENTAMINEN

Thermory-terassi rakennetaan tasaisten, vakaiden aluslautojen päälle. Toimiva vedenpoisto on tärkeää, ettei vesi jää seisomaan rakenteisiin.

- Terassi tulee rakentaa vähintään 100 mm irti maasta, jotta aluslaudat eivät altistu maaperän kosteudelle.
- Terassilautoja tukevien aluslautojen suositeltu koolausväli on enintään 400 mm.

KÄYTÄ PUISIA ALUSLAUTOJA

Alusrakenteena suosittelemme käyttämään Thermory Ash, Thermory Spruce (kummassakin kestävyysluokka 1) tai Thermory Pine (kestävyysluokka 2) -aluslautoja. Tämä varmistaa, että alusrakenne kestää yhtä kauan kuin terassi.

KIINNITÄ PACS STRIP -NAUHAT ALUSLAUTOIHIN

Varmista, että nauhojen päät ovat linjassa keskenään.

PAINA JA NAPSAUTA LAUDAT PAIKOILLEEN!

Suoria (ei päätypontattuja) terassilautoja asennettaessa lautojen päiden väliin tulee jättää 3–5 mm:n ilmarako, jotta kosteus tuulettuu pois eivätkä laudat turpoa.

Thermory Ash -terassilautoja asennettaessa käsittele lautojen päät huolellisesti puunsuoja-aineella. Käsittele ehkäisee kosteusvaurioiden syntymistä ja pidentää terassin käyttöikä.

VIIMEISTELE ULKOREUNAT REUNALAUDOILLA



Huolto

Thermory-terassilaudat eivät vaadi pintakäsittelyä. Kuten mikä tahansa puu, Thermory-laudat harmaantuvat ajan kuluessa. Harmaantuminen alkaa välittömästi ja UV-altistumisen määrästä riippuen kestää useista kuukausista vuoteen. Harmaantuminen ei altista puuta lahoamiselle.


Säännöllinen hoito ja huolto pidentävät terassin käyttöikää. Terassi kannattaa pitää puhtaana lehdistä, neulasista ja roskista, jotka voivat sitoa kosteutta ja kerätä hometta. Roiskeet grillistä, viini, mausteet, koirankynnet, korkokengät jne. voivat aiheuttaa pintaan tahroja ja naarmuja. Useimmat niistä haalistuvat ajan mittaan lähes huomaamattomiksi. Pahemmat naarmut ja tahrat voidaan häivyttää kevyesti hiomalla.

Hiominen paljastaa laudan alkuperäisen värin, joka sitten vähitellen harmaantuu ympäröivän puun väriseksi. Jos pinta on käsitelty öljyllä, kohdan voi öljytä uudelleen ympäröivään alueeseen sopivaksi. Suosittelemme terassin huoltamista vähintään kerran vuodessa keväällä ennen kesäkauden alkua. Värimuutosten minimoimiseksi tai alkuperäisen tumman värin palauttamiseksi Thermory-terassilaudat voidaan käsitellä terassiöljyllä tai muulla tavanomaisella, värillisellä tai värittömällä UV-suoja-aineella (vaha, petsi, maali). Luonnonöljyjä ei suositella. Noudata aina tuotteen mukana tulevia ohjeita. Öljyttävän pinnan pitää olla puhdas ja pölytön. Ennen öljyämisen aloittamista testaa väri levittämällä öljyä erilliselle puukappaleelle. Lautojen suojaamiseksi ne kannattaa öljytä kauttaaltaan ennen asentamista. Kevyt hionta poistaa harmauden ja palauttaa lautoihin niiden alkuperäisen sävyn.

Thermory-laudoissa voi olla pieniä jännityshalkeamia. Halkeamat ovat yleensä alle 2 mm leveitä, mutta niiden pituus vaihtelee. Tämänkaltaisia hiushalkeamia esiintyy puussa luonnostaan, eivätkä ne oikeuta reklamaation tekemiseen. Oikein asennettujen Thermory-lautojen pintaosa turpoo ja kutistuu aina sisäosaa nopeammin, mikä saa puun halkeilemaan kutistumisen aikana. Puun kasvuolosuhteista riippuen toisissa laudoissa esiintyy enemmän halkeilua kuin toisissa. Säännöllinen terassiöljykäsittely voi vähentää hiushalkeamien syntymistä. Lautojen päiden halkeilua voidaan vähentää käsittelemällä ne puunsuoja-aineella ennen asennusta. Katso, ettei puunsuoja-ainetta pääse lautojen muille pinoille, koska se voi aiheuttaa värjäytymiä.

Annetut ohjeet ovat puhtaasti informatiivisia perustuen tällä hetkellä saatavilla olevaan parhaaseen tietoon, ja niitä on käytettävä sen mukaisesti. Jos esitteen suositukset poikkeavat voimassa olevista paikallisista suosituksista, noudata paikallisia suosituksia.

Viimeksi päivitetty: helmikuu 2020.
Kaikki aiemmat versiot ovat mitättömiä.



Thermory.com