


## CWL-KROKEN PÅ TAKPANNOR

### Montering av CWL-kroken

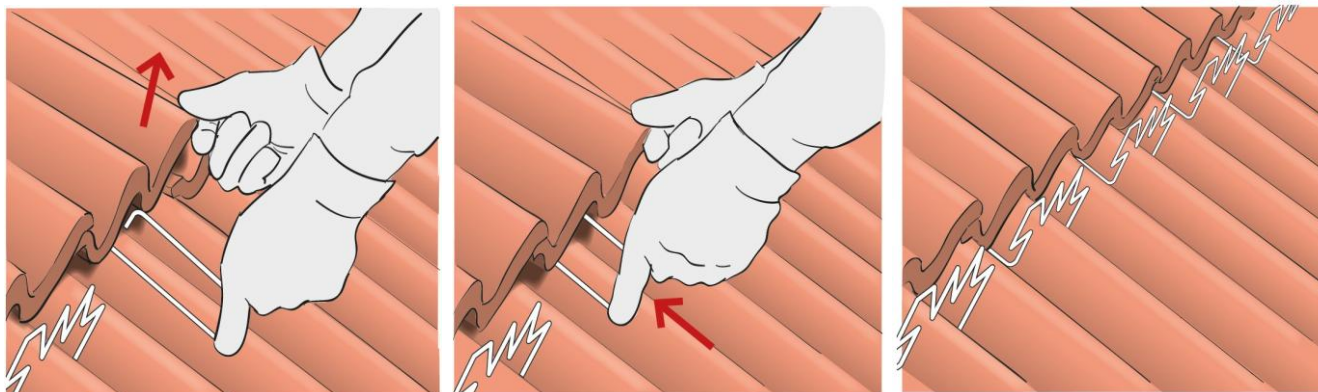

1. Lyft på en takpanna.

2. Skjut in kroken så att den fäster bakom kanten på takpannan.

3. Lägg tillbaka takpannan.

### Placering av CWL-krokar


Montera minst det antal CWL-krokar som anges för respektive taklutning och snözon.

Hälften av CWL-krokarna skall monteras på varje takpanna i rader från takfoten och uppåt.

Resterande CWL-krokar fördelas jämnt över taket.

Montera alltid CWL-krok på varje takpanna närmast takfot där det inte finns snörasskydd.

Vid risk för överbelastning av taket på grund av stora snömängder ska snön avlägsnas på ett säkert sätt.

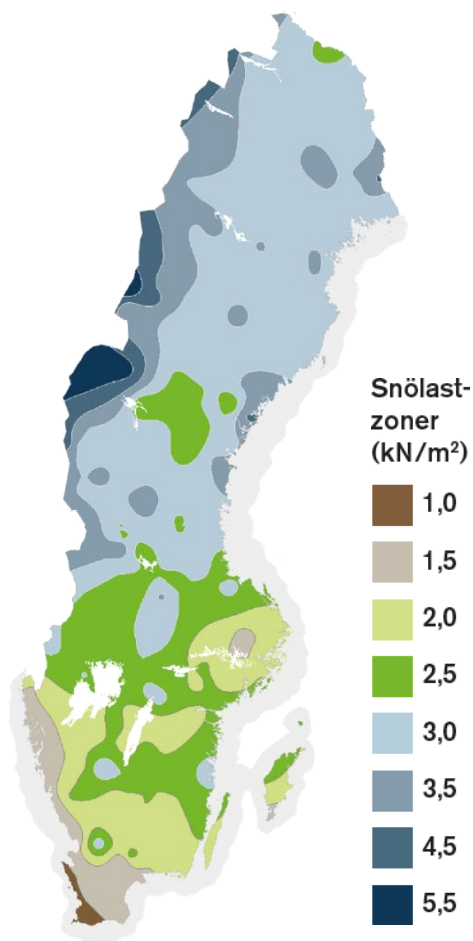

Snözon enligt Europeiska konstruktionsstandarderna EKS 10.

Minst antal CWL-krokar/m <sup>2</sup> tak										
Taklutning	Snözon									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

\* Standardtaklutning 1-plansvilla.

\*\* Standardtaklutning 1½-plansvilla.